Οδηγός χρήστη

Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το Google, το στυλιζαρισμένο λογότυπο Google, το Android, το στυλιζαρισμένο λογότυπο Android, το Nexus, το στυλιζαρισμένο λογότυπο Nexus, το Nexus S, και το στυλιζαρισμένο λογότυπο Nexus S, αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc. Κάθε άλλο όνομα εταιρείας και προϊόντος ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των εταιρειών με τις οποίες συνδέονται.

Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών, υπηρεσιών και λειτουργιών της Google ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τον πάροχο και τον κατασκευαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο Nexus S, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.nexusshelp.com.

Google™

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 3

Το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ 4

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία 5

Γνωρίζοντας το τηλέφωνό σας 6

Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM 7

Άνοιγμα του πίσω καλύμματος του τηλεφώνου 7

Επανατοποθέτηση του πίσω καλύμματος του τηλεφώνου 8

Αφαίρεση ή εισαγωγή της μπαταρίας 8

Αφαίρεση ή εισαγωγή κάρτας SIM 10

Φόρτιση τηλεφώνου 11

Φόρτιση τηλεφώνου 11

Χρήση του σετ ακουστικών 12

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου 13

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου 13

Ξεμπλοκάρισμα της SIM 14

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου 14

Το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ

Το τηλέφωνο Google™ Nexus S™ συνοδεύεται από πολλά αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων σετ ακουστικών, καλώδιο USB και φορτιστής. Για λόγους ασφαλείας, η μπαταρία δεν αποστέλλεται τοποθετημένη στο τηλέφωνο. Χρειάζεται λοιπόν να την τοποθετήσετε και να την φορτίσετε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Ο οδηγός αυτός περιγράφει τα μέρη του τηλεφώνου σας, τον τρόπο τοποθέτησης και φόρτισης της μπαταρίας, τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του τηλεφώνου, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας κινητής τεχνολογίας Android™ που τρέχει στο τηλέφωνό σας, μεταξύ των οποίων τα βασικά βήματα για πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και ο τρόπος χρήσης των εφαρμογών για περιήγηση στο διαδίκτυο, ανάγνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ούτω καθεξής, επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης του παρόχου σας και ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης Android που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.nexusshelp.com.

Στην παρούσα ενότητα

"Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία" στη σελίδα 5

"Γνωρίζοντας το τηλέφωνό σας" στη σελίδα 6

"Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM" στη σελίδα 7

"Φόρτιση τηλεφώνου" στη σελίδα 11

"Χρήση του σετ ακουστικών" στη σελίδα 12

"Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου" στη σελίδα 13

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Το τηλέφωνο Google™ Nexus S™ συνοδεύεται από τα παρακάτω αξεσουάρ.

Φυλλάδιο ασφαλής χρήσης και εγγύησης

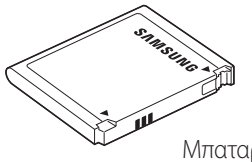

Μπαταρία

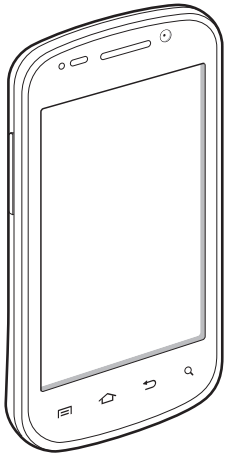

Τηλέφωνο Nexus S

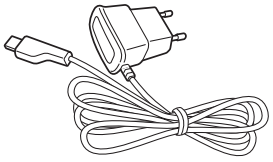

Φορτιστής

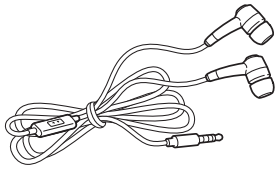

Ακουστικά

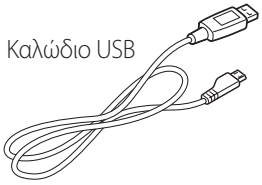

Καλώδιο USB

Αν αγοράσατε το τηλέφωνο με συμβόλαιο με πάροχο κινητής τηλεφωνίας GSM, το τηλέφωνο περιλαμβάνει μια κάρτα SIM για τον πάροχό σας. Βλέπε "Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM" στη σελίδα 7 για να μάθετε τον τρόπο τοποθέτησης ή αφαίρεσης της μπαταρίας και της SIM.

Γνωρίζοντας το τηλέφωνό σας

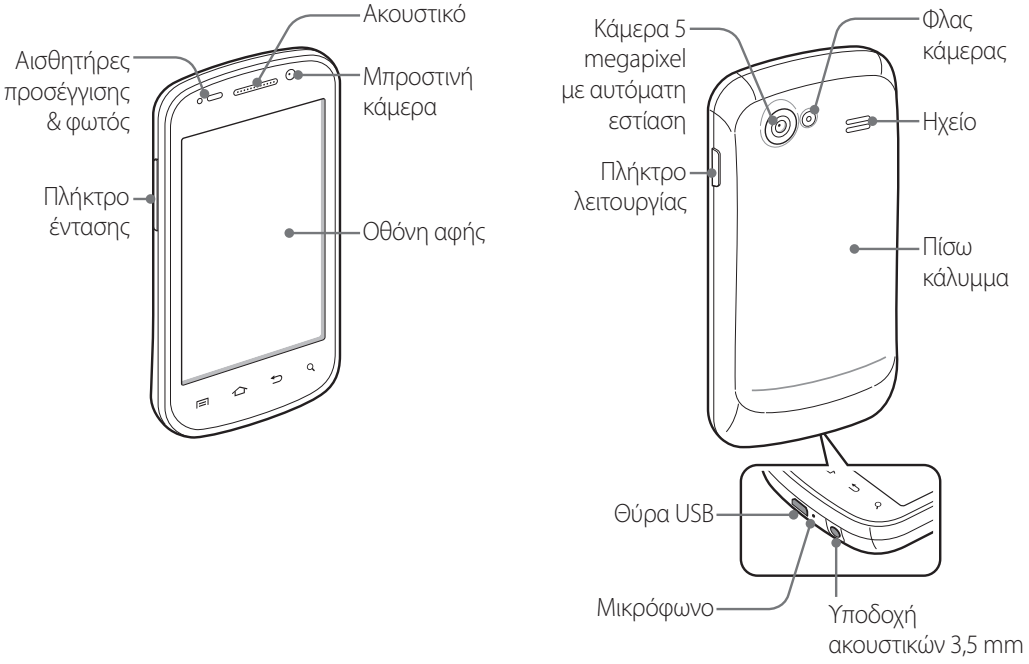

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, τοποθετήστε την μπαταρία και φορτίστε την πλήρως. (Βλέπε "Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM" στη σελίδα 7 και "Φόρτιση τηλεφώνου" στη σελίδα 11.)

Άλλες ενότητες στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουν τη χρήση και λειτουργία του σετ ακουστικών, τη λυχνία κατάστασης, την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου και πολλά άλλα.

Ο ιστότοπος υποστήριξης του παρόχου σας και το *Εγχειρίδιο χρήσης Android* (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nexusshelp.com) περιγράφουν τον τρόπο πραγματοποίησης κλήσεων, καθώς και άλλες βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, μεταξύ των οποίων την ενεργοποίησή του για πρώτη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τους φακούς της μπροστινής και πίσω κάμερας με πανί χωρίς χνούδι. Λεκέδες και δαχτυλιές παραμορφώνουν τις φωτογραφίες σας. Το φλας LED της πίσω κάμερας βρίσκεται δίπλα στο φακό. Η λήψη φωτογραφιών και βίντεο περιγράφεται στο *Εγχειρίδιο χρήσης Android*.

Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας SIM

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία ή τη SIM, πρέπει να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

Πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να εισάγετε μια κάρτα SIM για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Άνοιγμα του πίσω καλύμματος του τηλεφώνου

- Κρατήστε σταθερά τη συσκευή και εντοπίστε το μάνδαλο απελευθέρωσης του καλύμματος. Το μάνδαλο απελευθέρωσης έχει μια μικρή εγκοπή, αρκετά μεγάλη για το νύχι σας, και βρίσκεται πάνω απο το φακό της κάμερας. Τοποθετήστε το νύχι σας στο άνοιγμα και ανασηκώστε σταθερά το κάλυμμα για να το βγάλετε από τη συσκευή.

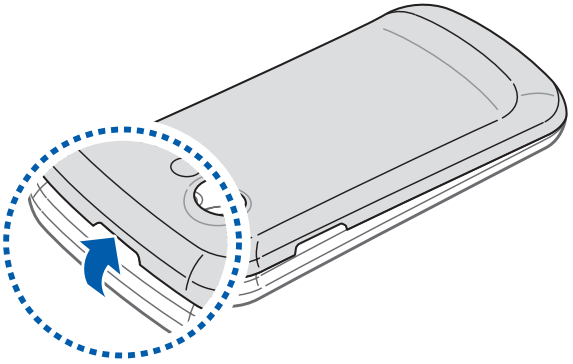

Επανατοποθέτηση του πίσω καλύμματος του τηλεφώνου

- Τοποθετήστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και σπρώξτε το προς τα κάτω ώσπου να μπει στη θέση του.

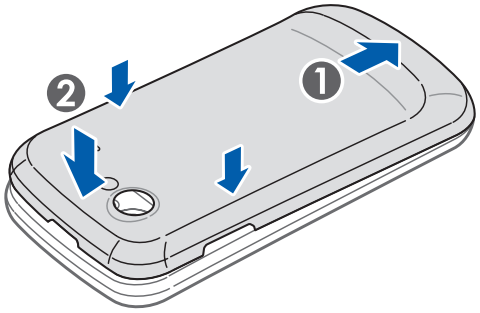

Αφαίρεση ή εισαγωγή της μπαταρίας

Πρέπει να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου για να αφαιρέσετε ή να εισάγετε την μπαταρία.

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

   Βλέπε "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου" στη σελίδα 13.

2. Ανασηκώστε την μπαταρία βάζοντας το δάχτυλό σας στο μικρό άνοιγμα δίπλα στην μπαταρία.

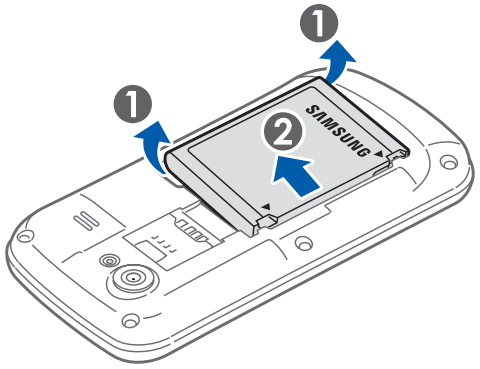

- Εισάγετε την μπαταρία ευθυγραμμίζοντας τις χρυσές επαφές του τηλεφώνου και της μπαταρίας, και σπρώχνωντας κατόπιν μαλακά την μπαταρία ώσπου να μπει στη θέση της.

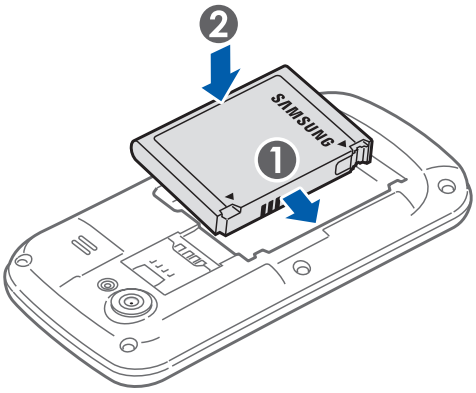

Αφαίρεση ή εισαγωγή κάρτας SIM

Πρέπει να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου και αφαιρέστε την μπαταρία για να αφαιρέσετε ή να εισάγετε την κάρτα SIM.

- Αφαιρέστε την κάρτα SIM γλιστρώντας την έξω από την υποδοχή της με την άκρη του δαχτύλου σας.

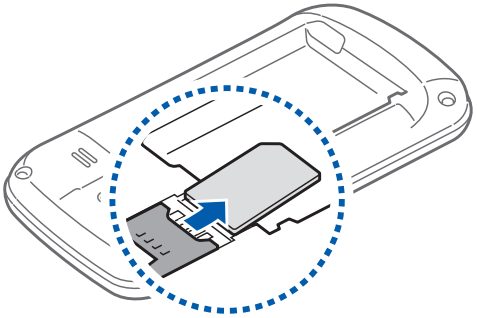

- Εισάγετε την κάρτα SIM ευθυγραμμίζοντάς την (εγκοπή κάτω αριστερά και χρυσές επαφές προς τα κάτω) και γλιστρώντας την κατόπιν μέσα στην υποδοχή της.

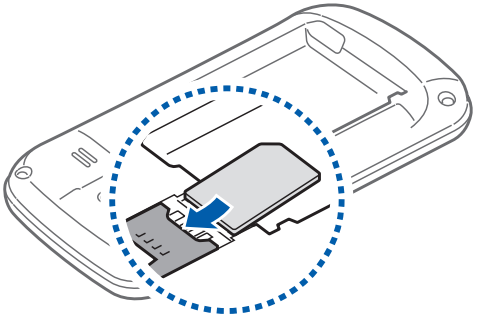

Φόρτιση τηλεφώνου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να το φορτίσετε εντελώς.

Το τηλέφωνο φορτίζεται επίσης όταν είναι συνδεδεμένο με θύρα USB ενός υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή, βλέπε το Εγχειρίδιο χρήσης Android.

Φόρτιση τηλεφώνου

1. Συνδέστε ένα άκρο ου φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στον παρεχόμενο φορτιστή ή στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο στη μικροθύρα USB του τηλεφώνου σας.

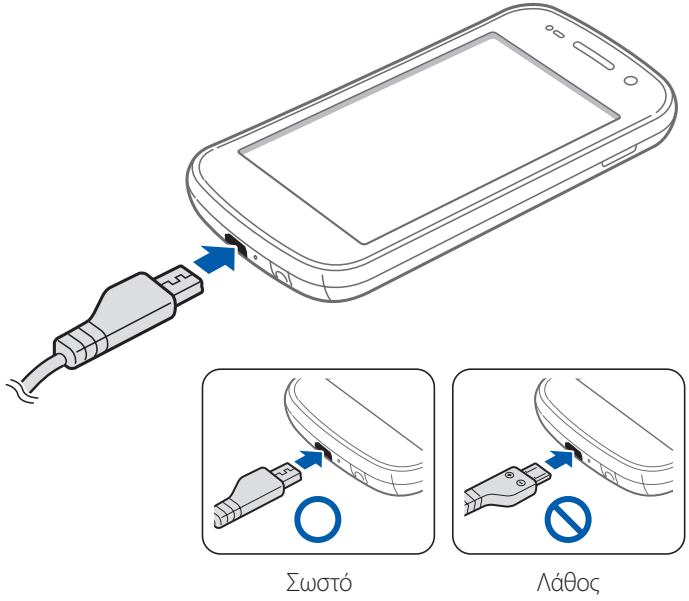

Κατά τη φόρτιση, η οθόνη εμφανίζει ένα εικονίδιο κατάστασης φόρτισης μπαταρίας.

4. Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί εντελώς, αποσυνδέστε το από το φορτιστή.

Χρήση του σετ ακουστικών

Το σετ ακουστικών συνδέεται στην υποδοχή ακουστικών 3,5 mm του τηλεφώνου.

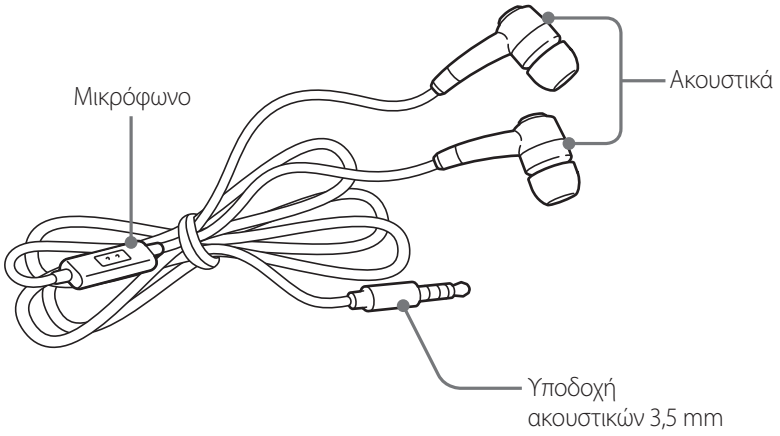

Ελέγχετε την ένταση ήχου των ακουστικών με το κουμπί **Αύξηση**/**Μείωση ήχου** του τηλεφώνου, καθώς και με τις εφαρμογές στο τηλέφωνό σας (όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήσης Android και στα φυλλάδια των εφαρμογών σας).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

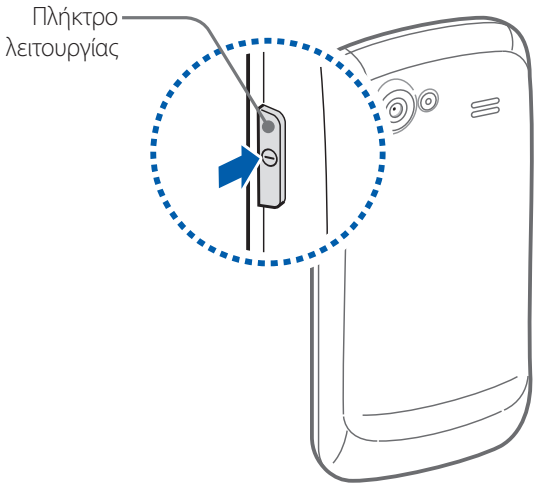

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

- Πατήστε το κουμπί **Λειτουργίας** για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η οθόνη.

  Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, σας καλωσορίζει στην τεχνολογία Android και σας παροτρύνει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στην Google. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας και το *Εγχειρίδιο χρήσης Android*.

  Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, ενδέχεται να σας ζητηθεί η εισαγωγή ενός αριθμού προσωπικής ταυτοποίησης (PIN) για την κάρτα SIM.

Ξεμπλοκάρισμα της SIM

Αν εισάγετε λανθασμένο PIN ξεκλειδώματος της SIM τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας παρά μόνο για να καλέσετε αριθμό έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να αποκτήσετε κλειδί ξεμπλοκαρίσματος PIN (PUK) από τον πάροχό σας για να ξεμπλοκάρετε τη SIM και να ορίσετε νέο PIN.

- Καλέστε τον παρακάτω αριθμό, αντικαθιστώντας το "PUK" με το PUK που σας έδωσε ο πάροχός σας και αντικαθιστώντας και τις δύο φορές "PIN" με ένα τετραψήφιο έως οκταψήφιο PIN της επιλογής σας: **05*PUK*PIN*PIN#

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Λειτουργίας** μέχρι να ανοίξει ένα μενού.
2. Πιέστε **Απενεργοποίηση** στο μενού.
3. Πιέστε **OK** όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της οθόνης αφής και των μενού, βλέπε το *Εγχειρίδιο χρήσης Android*.